

---

# Winterm™ 1 series Thin Clients Quick-Start Guide

Instructions de démarrage rapide du Client Léger Winterm™ - série 1

Quick-Start-Anleitung für die Winterm™ Thin Clients der 1 serie



See accompanying documents in shipping carton for License Agreement and Warranty information.

Voir les documents d'accompagnement dans le paquet d'expédition pour le contrat de licence et les informations de garantie.

Die Lizenzvereinbarung und die Garantieinformationen befinden sich unter den beiliegenden Dokumenten in der Originalverpackung.

---

**Important:** A printed copy of the Wyse Technology End User License Agreement is included in the shipping box and provided for your reference only. The license at <http://www.wyse.com/license> as of the purchase date is the controlling licensing agreement. By copying, using, or installing the software or the product, you agree to be bound by those terms.

**Important :** Une copie imprimée du contrat de licence utilisateur final de Wyse Technology est incluse dans le paquet d'expédition. Elle est fournie uniquement à titre de référence. La licence présente sur <http://www.wyse.com/license> à la date d'achat du terminal constitue l'agrément de Licence applicable. En copiant, utilisant ou installant le logiciel ou le produit, vous acceptez d'être soumis aux termes et conditions de ce contrat.

**Wichtig:** Die Druckversion des Endbenutzer-Lizenzabkommens von Wyse Technology ist im Lieferumfang enthalten und wird nur zu Ihrer Information zur Verfügung gestellt. Die gültige Lizenzvereinbarung ist diejenige, die zum Kaufdatum unter <http://www.wyse.com/license> veröffentlicht ist. Durch das Kopieren, Verwenden oder Installieren der Software oder des Produkts erklären Sie sich mit den Bedingungen einverstanden.

---

**Caution:** Improper connection, mounting, or use of this product could result in component failure and/or flash memory corruption. Read Caution Statements before setting up and operating the thin client.

**Attention :** Tout branchement, montage ou utilisation incorrect de ce produit pourrait entraîner des défaillances au niveau des composants et/ou la corruption de la mémoire flash. Veuillez lire les avertissements avant d'installer et d'exploiter le client léger.

**Vorsicht:** Unsachgemäße Verbindung, Montage oder Verwendung dieses Produkts kann zu Versagen der Komponenten bzw. Schäden am Flash-Memory führen. Lesen Sie vor der Einrichtung und Inbetriebnahme des thin client die Warnungen.

## Thin Client Model 1125SE

Client Léger - modèle 1125SE

Thin Client Modell 1125SE

**Caution:** Improper connection, mounting, or use of this product could result in component failure and/or flash memory corruption. Read Caution Statements before setting up and operating the thin client.

**Attention :** Tout branchement, montage ou utilisation incorrect de ce produit pourrait entraîner des défaillances au niveau des composants et/ou la corruption de la mémoire flash. Veuillez lire les avertissements avant d'installer et d'exploiter le client léger.


**Vorsicht:** Unsachgemäße Verbindung, Montage oder Verwendung dieses Produkts kann zu Versagen der Komponenten bzw. Schaden am Flash-Memory führen. Lesen Sie vor der Einrichtung und Inbetriebnahme des thin clients die Warnungen.

### Connect · Connexion · Verbindung

- 1 Speaker out
- 2 USB port (3)
- 3 Monitor interface
- 4 Network connection, 10/100Base-T
- 5 Power cable interface
- 6 Lock
- 7 Parallel port
- 8 PS/2-type keyboard interface
- 9 PS/2-type mouse interface
- 10 Serial port (2)
- 11 Power button

- 1 Sortie audio
- 2 Port USB (3)
- 3 Interface du moniteur
- 4 Connecteur réseau , 10/100Base-T
- 5 Interface du câble d'alimentation
- 6 Verrou
- 7 Port parallèle
- 8 Interface clavier de type PS/2
- 9 Interface souris de type PS/2
- 10 Port série (2)
- 11 Bouton d'alimentation

- 1 Lautsprecheranschluß
- 2 USB-Port (3)
- 3 Monitorschnittstelle
- 4 Netzwerk-Anschluss, 10/100Base-T
- 5 Anschluss für das Netzgerätkabel
- 6 Sperranschluß
- 7 Paralleler Port
- 8 PS/2-Tastaturschnittstelle
- 9 Schnittstelle für Maus des Typs PS/2
- 10 Serieller Port (2)
- 11 Einschaltknopf

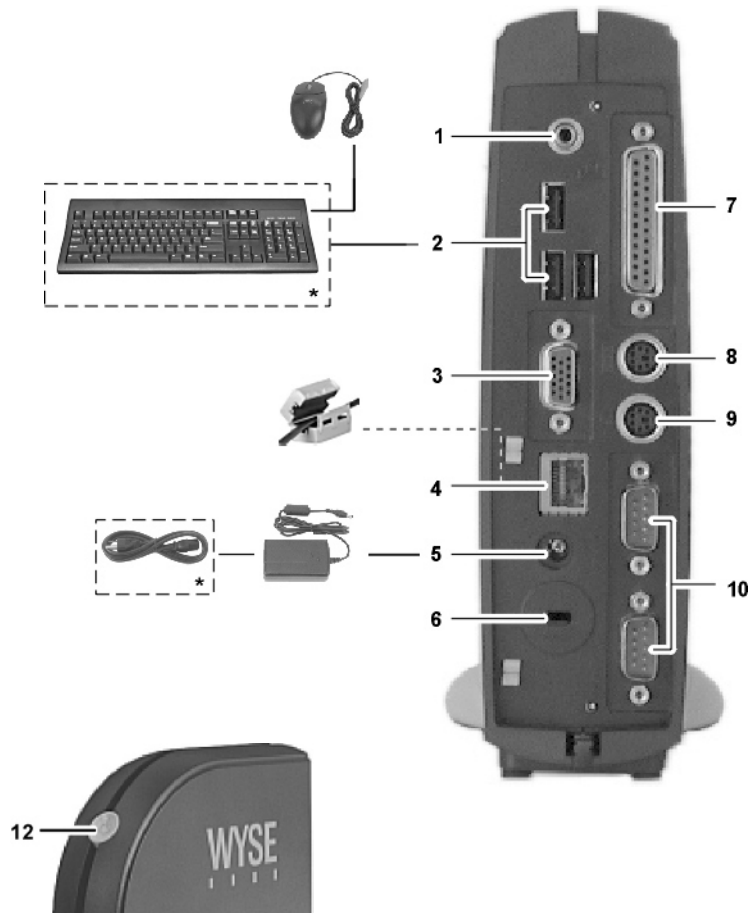

\*Supplied for U.S.A.; in other locales, check package contents or contact your Wyse reseller.

Fourni pour les Etats-Unis ; pour les autres pays, vérifiez le contenu du paquet ou contactez votre revendeur Wyse.

Wird in den U.S.A. mitgeliefert. In anderen Ländern: Überprüfen Sie das Paket und wenden Sie sich ggf. an Ihren Wyse-Händler.

## Thin Client Model 1200LE

Client Léger - modèle 1200LE

Thin Client Modell 1200LE

**Caution:** Improper connection, mounting, or use of this product could result in component failure and/or flash memory corruption. Read Caution Statements before setting up and operating the thin client.

**Attention :** Tout branchement, montage ou utilisation incorrect de ce produit pourrait entraîner des défaillances au niveau des composants et/ou la corruption de la mémoire flash. Veuillez lire les avertissements avant d'installer et d'exploiter le client léger.


**Vorsicht:** Unsachgemäße Verbindung, Montage oder Verwendung dieses Produkts kann zu Versagen der Komponenten bzw. Schaden am Flash-Memory führen. Lesen Sie vor der Einrichtung und Inbetriebnahme des thin clients die Warnungen.

### Connect · Connexion · Verbindung

- 1 Network connection, 10/100Base-T
- 2 Speaker out
- 3 Microphone\*
- 4 Monitor interface
- 5 USB ports (2) (keyboard connects to either USB port)
- 6 Power cable interface
- 7 PS/2-type mouse interface, connects to USB keyboard
- 8 Power Button

- 1 Connecteur réseau , 10/100Base-T
- 2 Sortie audio
- 3 Microphone\*
- 4 Interface du moniteur
- 5 Ports USB (2) (le clavier peut être connecté à l'un ou l'autre port USB)
- 6 Interface du câble d'alimentation
- 7 Interface souris de type PS/2 ; se connecte au clavier USB
- 8 Bouton d'alimentation

- 1 Netzwerk-Anschluss, 10/100Base-T
- 2 Lautsprecheranschluß
- 3 Mikrofon\*
- 4 Monitorschnittstelle
- 5 USB-Port (2) (die Tastatur kann an einen beliebigen dieser USB-Ports angeschlossen werden)
- 6 Anschluss für das Netzgerätkabel
- 7 Schnittstelle für Maus des Typs PS/2, verbunden mit USB-Tastatur
- 8 Einschaltknopf

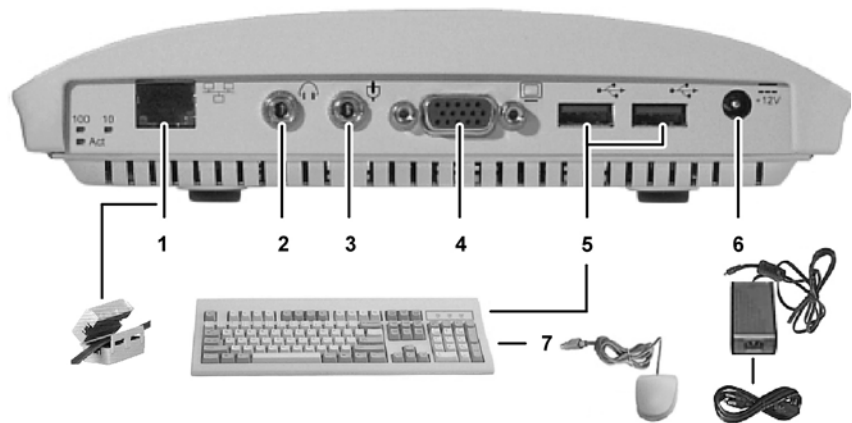

\*Feature dependent on server implementation.  
Fonctionnalité dépendant de l'implémentation du serveur  
Funktion abhängig von der Server-Implementierung.

---

## English

---

### Introduction

Winterm™ 1 series Thin Clients (hereinafter referred-to as “thin clients”) are “stateless” thin-client terminal devices. They obtain essentially all of their configuration settings from DHCP and FTP servers (network services) and provide access to applications, files, and network resources made available on machines hosting Citrix ICA® and Microsoft® RDP session services. A thin client can operate without some of the network services described in this document but the full capability of the device will not be achieved.

The thin client accesses the enterprise server environment through any of the following access methods: (1) Ethernet Direct Access, (2) Wireless Direct Access, (3) Dial-up Access, and (4) PPTP VPN Access. These quick-start instructions briefly describe each access method as well local settings that may be required, depending on services available on the enterprise intranet.

**Resources Available on Wyse Web Site** - User and network administrator documentation is located at:

<http://www.wyse.com/products/winterm/reference/1series/index.htm>

Files available for viewing and download from the Wyse Web site include:

- Winterm™ 1 series Users Guide
- Winterm™ 1 series Server Administrators Guide
- Winterm™ 1 series Thin Clients Quick-Start Guide
- Sample user configuration profile (.ini) files. These files are annotated to allow you to use them as a “starter set” on your FTP server and they may be modified to suit your needs.

**Wyse Service and Support Web Site** - Upgrade software images for installation on your FTP file server are available at:

<http://www.wyse.com/serviceandsupport/support/askwyse.asp>

**Help Files** - Access the on-line help at:

<http://www.wyse.com/products/winterm/reference/1series/index.htm>

**Wyse Rapport Information** - Wyse Rapport (the remote management software that comes with your thin client) information is available at:

<http://www.wyse.com/bundle/>

**Wyse Warranty Registration** - Wyse's warranty registration\* process is available at:

<http://www.wyse.com/serviceandsupport/register.htm>

\*The standard warranty is three years.

---

### Thin Client Installation

**Important:** A printed copy of the Wyse Technology End User License Agreement is included in the shipping box and provided for your reference only. The license at <http://www.wyse.com/license> as of the purchase date is the controlling licensing agreement. By copying, using, or installing the software or the product, you agree to be bound by those terms.

Refer to the figures and proceed as follows:

#### Caution Statements:

Improper connection, mounting, or use of this product could result in component failure or undesired interference. Read the following caution statements before setting up and operating the thin client.

#### Setup

- Do not connect to AC power until all other connections are made, including the power adapter. Connecting or disconnecting components or equipment on the back panel when the thin client is receiving AC power can cause power surges and damage the device.
- Do not force a connector into its socket. If any undue resistance is encountered, ensure that the connector is correctly oriented to the receptacle.

#### Orientation and Venting

- Mount the thin client only as shown in the figures or in accordance with the instructions provided with the Wyse-approved vertical mount (see


**Note** below). Improper orientation could inhibit the dissipation of heat from the device and damage it.

- Allow sufficient space around the thin client for ventilation; do not place the device in any enclosure that restricts airflow around the device; do not place any objects on the device. Product environmental specifications are available in the product datasheet through Wyse's Web site at:

<http://www.wyse.com/products/winterm/index.htm>

#### Power Sources

- To ensure regulatory compliance, use only the power supply included in the shipping carton, or a Wyse-approved equivalent, with the thin client. Also, the noise suppressor (ferrite bead) included in the box with the thin client must be installed on the network cable as described and illustrated here. Refer to the regulatory notices in the thin client's on-line documentation at:  
<http://www.wyse.com/products/winterm/reference/1series/index.htm>
- To ensure that the product complies with EN55022B and FCC Class B requirements, install the ferrite bead on your LAN cable as shown in the illustration.

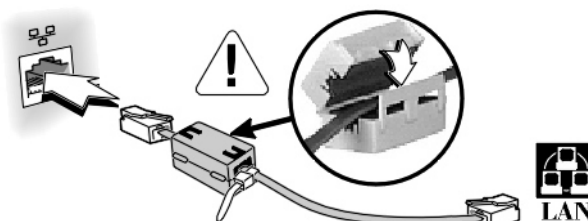

- To prevent accidental loss of power, brown out, and spikes which could damage the thin client, avoid connecting it to any AC outlet which can be accidentally switched off (including power strips) or hard resetting the thin client by holding down the power button.
- When turning off the thin client, be sure to perform a complete shutdown (via the user interface or power button). Do not disconnect the AC power cord or shut off power at a circuit breaker, etc., to turn off the device.
- Surge protectors for electrical devices are recommended in areas of lightning. However, when lightning is occurring, your equipment should be properly shut down and unplugged from AC power until the storm has passed.
- Be very careful to not interrupt power while the thin client is downloading a software update.

Make connections as shown in the figures.

1. Place the thin client on a desktop, or if you want to mount the device vertically (such as on a wall or on the side of a monitor), obtain a mounting kit from Wyse Technology.
2. Connect the power module to a 90-264 V ac, 47-63 Hz receptacle. Press the power push-button on the thin client to turn on power.

**Note:** Visit <http://www.wyse.com/products/accessories/mounting.htm> for information about approved wall-mount accessory kits.

---

## Français

---

### Introduction

Les Client Légers Winterm™ de la série 1 (appelés ci-après “client légers”) sont des terminaux clients légers “sans état”. Ils obtiennent essentiellement tous leurs paramètres de configuration des serveurs DHCP et FTP (services réseau) et offrent un accès aux applications, fichiers et ressources réseau rendus disponibles sur les systèmes abritant les services de sessions Citrix ICA® et Microsoft® RDP. Un client léger peut fonctionner sans certains des services réseau décrits dans ce document, mais dans ce cas, les capacités du système ne seront pas toutes utilisées.

Le client léger utilise n'importe lequel des moyens d'accès suivants pour accéder à l'environnement d'un serveur d'entreprise : (1) Accès direct via Ethernet, (2) Accès direct réseau sans fil, (3) Accès en Dial-up et (4)

Accès via VPN PPTP. Les instructions de démarrage rapide suivantes décrivent brièvement chaque méthode d'accès ainsi que les paramètres locaux pouvant être exigés, en fonction des services disponibles sur l'intranet de l'entreprise.

**Ressources disponibles sur le site Web de Wyse** - La documentation de l'utilisateur et de l'administrateur réseau se trouve à :

<http://www.wyse.com/products/winterm/reference/1series/index.htm>

Les fichiers pouvant être affichés et téléchargés du site Web de Wyse sont les suivants :

- Guide de l'utilisateur du client léger Winterm™ – série 1
- Guide de l'administrateur serveur du client léger Winterm™ - série 1
- Instructions de démarrage rapide du client léger Winterm™ - série 1
- Exemples de fichiers de profil de configuration utilisateur (.ini). Ces fichiers sont annotés pour vous permettre de les utiliser comme "ensemble de démarrage" sur votre serveur FTP ; ils peuvent être modifiés par rapport à vos besoins.

**Site Web de services et d'assistance de Wyse** - Les images logicielles de mise à jour pour installation sur votre serveur de fichiers FTP sont disponibles à :

<http://www.wyse.com/serviceandsupport/support/askwyse.asp>

**Fichiers d'aide** - Accédez à l'aide en ligne à :

<http://www.wyse.com/products/winterm/reference/1series/index.htm>

**Informations sur Wyse Rapport** - Les informations relatives à Wyse Rapport (logiciel de gestion à distance qui vient avec votre client léger) sont disponibles à :

<http://www.wyse.fr/c-support/get-started/bundle/index.html>

**Enregistrement de la garantie de Wyse** - L'enregistrement de la garantie\* de Wyse peut se faire à :

<http://www.wyse.fr/c-support/pr-warranty/index.html>

\*La garantie standard est de trois années.

## Installation du Client léger

**Important** : Une copie imprimée du contrat de licence utilisateur final de Wyse Technology est incluse dans le paquet d'expédition. Elle est fournie uniquement à titre de référence. La licence au site <http://www.wyse.com/license/>, à compter de la date d'achat, constitue en fait le contrat de licence essentiel. En copiant, utilisant ou installant le logiciel ou le produit, vous acceptez d'être soumis aux termes et conditions de ce contrat.

Reportez-vous aux figures suivantes et procédez comme suit :

### Avertissements :

Tout branchement, montage ou utilisation incorrect de ce produit pourrait entraîner des défaillances au niveau des composants ou des interférences indésirables. Veuillez lire les avertissements suivants avant d'installer et d'exploiter le client léger.

#### Installation


- Ne connectez pas le système au courant alternatif (CA) avant d'avoir effectué toutes les autres connexions, y compris l'adaptateur secteur. Connecter ou déconnecter des composants ou unités au panneau arrière pendant que le client léger est sous tension CA peut provoquer des surtensions et endommager le système.
- Ne forcez pas un connecteur dans son port. Si vous sentez une résistance quelconque, vérifiez que le connecteur est correctement orienté vers la prise.

#### Orientation et aération

- Montez le client léger seulement comme indiqué dans les figures suivantes ou selon les instructions fournies pour le montage vertical approuvé par Wyse (voir la **Note** ci-dessous). L'orientation incorrecte pourrait empêcher la dissipation de la chaleur par le système et l'endommager.
- Laissez suffisamment d'espace autour du client léger pour la ventilation ; ne placez pas le système dans un endroit fermé car cela réduit la circulation de l'air autour de lui ; ne placez aucun objet sur le système. Les spécifications environnementales du produit figurent dans sa fiche technique, au site Web de Wyse : <http://www.wyse.com/products/winterm/index.htm>

#### Sources d'alimentation

- Pour assurer la conformité aux règlements, utilisez uniquement la source d'alimentation incluse dans le paquet d'expédition du client léger (ou une source équivalente agréée par Wyse). Par ailleurs, le suppresseur de bruit (perle de ferrite) inclus dans le paquet du client léger doit être installé sur le câble du réseau, comme décrit et illustré ici. Reportez-vous aux avis réglementaires de la documentation en ligne du client léger, au site suivant : <http://www.wyse.com/products/winterm/reference/1series/index.htm>
- Pour assurer que le produit répond aux exigences EN55022B et FCC - catégorie B, installez la perle de ferrite sur votre câble LAN comme indiqué dans l'illustration.

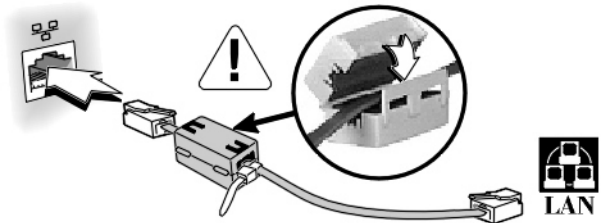

- Pour prévenir les pertes, baisses ou pics de tension accidentels qui pourraient endommager le client léger, évitez de le connecter à toute prise CA qui peut être accidentellement mise hors tension (y compris les blocs multiprises) ou d'effectuer une réinitialisation matérielle du client léger en maintenant appuyé le bouton d'allumage.
- L'arrêt du client léger doit être complet : il doit se faire via l'interface utilisateur ou au moyen du bouton marche-arrêt. Il est déconseillé d'utiliser les moyens comme ceux-ci pour arrêter le système : débrancher le cordon d'alimentation CA ou arrêter le disjoncteur.
- Les parasurtenseurs pour appareils électriques sont recommandés dans les zones d'orage. Cependant, pendant les orages, il est recommandé d'arrêter complètement votre système et de le mettre hors tension CA, le temps que l'orage passe.
- Veillez à ne pas arrêter l'alimentation pendant que le client léger télécharge une mise à jour de logiciel.

Faites les branchements comme indiqué dans les figures suivantes.

1. Placez le client léger sur un bureau, ou si vous désirez le monter verticalement (par exemple au mur ou sur le côté d'un moniteur), procurez-vous un kit de montage auprès de Wyse Technology.
2. Branchez le module d'alimentation à une prise CA de 90-264 V et 47-63 Hz. Appuyez sur le bouton-poussoir d'alimentation du client léger pour l'allumer.

**Note** : Visitez le site

<http://www.wyse.com/products/accessories/mounting.htm> pour des informations sur les kits d'accessoires de montage mural agréés.

## Deutsch

### Einführung

Bei den Winterm™ Thin Clients der serie 1 (im Weiteren als "thin clients" bezeichnet) handelt es sich um "statuslose" Thin-Client-Terminalgeräte. Sie erhalten beinahe alle ihre Konfigurationseinstellungen über DHCP- und FTP-Server (Netzwerkdienste) und bieten Zugriff auf Anwendungen, Dateien und Netzwerkressourcen, die auf Rechnern angeboten werden, die Citrix ICA® und Microsoft® RDP Sessions hosten. Ein thin client kann auch ohne einige der in diesem Dokument beschriebenen Netzwerkdienste betrieben werden, dadurch wird jedoch nicht die volle Leistungsfähigkeit des Geräts erreicht.

Der thin client greift mit Hilfe einer der folgenden Zugriffsmethoden auf die Unternehmensserver-Umgebung zu: (1) Ethernet Direct Access, (2) Wireless Direct Access, (3) Einwahlzugriff und (4) PPTP VPN-Zugriff. In diesen Quick-Start-Anweisungen werden diese Zugriffsmethoden kurz beschrieben. Auch wird auf lokale Einstellungen eingegangen, die je nach den Diensten, die auf dem Unternehmens-Intranet verfügbar sind, evtl. benötigt werden.



**Ressourcen auf der Wyse Website** - Dokumentation für Benutzer und Netzwerkadministratoren finden Sie unter:

<http://www.wyse.de/c-support/get-started/index.html>

Unter anderem können folgende Dateien auf der Wyse Web-Site angesehen und heruntergeladen werden:

- *Anwenderhandbuch für die Wintertm Modelle der 1 serie*
- *Wintertm Thin Client Server Handbuch für Administratoren*
- *Quick-Start-Anleitung für die Wintertm Thin Clients der 1 serie*
- Beispieldateien (.ini-Dateien) für ein Benutzerkonfigurationsprofil. Diese Dateien sind mit Notizen versehen, so dass sie als "Startset" auf einem FTP-Server verwendet werden können. Sie können Ihren Bedürfnissen entsprechend angepasst werden.

**Wyse Service- und Support-Website** - Upgrade Software Images zur Installation auf Ihrem FTP-Dateiserver finden Sie unter:

<http://www.wyse.com/serviceandsupport/support/askwyse.asp>

**Hilfedateien** - Zugriff auf die Online-Hilfe erhalten Sie unter:

<http://www.wyse.de/c-support/get-started/index.html>

**Informationen zu Wyse Rapport** - Informationen zu Wyse Rapport (der zentralen Managementsoftware, die mit dem thin client mitgeliefert wird) finden Sie unter:

<http://www.wyse.de/c-support/get-started/bundle/index.html>

**Wyse Garantie-Registrierung** - Zugang zur Wyse Garantieregistrierung\* erhalten Sie unter:

<http://www.wyse.de/c-support/pr-warranty/index.html>

\*Der Standard-Garantiezeitraum beträgt drei Jahre.

## Thin Client Installation

**Wichtig:** Die Druckversion des Endbenutzer-Lizenzabkommens von Wyse Technology ist im Lieferumfang enthalten und wird nur zu Ihrer Information zur Verfügung gestellt. Die gültige Lizenzvereinbarung ist diejenige, die zum Kaufdatum unter <http://www.wyse.com/license/> veröffentlicht ist. Durch das Kopieren, Verwenden oder Installieren der Software oder des Produkts erklären Sie sich mit den Bedingungen einverstanden.

Sehen Sie sich die folgenden Zeichnungen an und gehen Sie wie folgt vor:

### Warnungen:

Unsachgemäße Verbindung, Montage oder Verwendung dieses Produkts kann zu Versagen der Komponenten und unerwünschten Störungen führen. Lesen Sie die folgenden Warnungen, bevor Sie den thin client aufstellen und verwenden.

### Aufstellen

- Schließen Sie das Produkt erst dann an das Stromnetz an, wenn alle anderen Verbindungen, einschließlich der Verbindung zum Netzadapter, hergestellt sind. Das Herstellen oder Lösen von Komponenten- oder Geräteverbindungen bei bereits hergestellter Netzverbindung kann zu Überspannung und Schäden am Gerät führen.
- Wenden Sie bei der Verbindung eines Steckers keine Gewalt an. Sollten Sie einen unerwarteten Widerstand spüren, überzeugen Sie sich, dass der Stecker korrekt in der Buchse ausgerichtet ist.

### Ausrichten und Belüften

- Montieren Sie den thin client nur so, wie in den folgenden Zeichnungen gezeigt, bzw. in Übereinstimmung mit den Anweisungen, die in der von Wyse genehmigten Vertikalmontage gegeben werden (siehe untenstehender **Hinweis**). Inkorrekte Ausrichtung kann die Wärmeableitung vom Gerät behindern und es beschädigen.
- Um den thin client muss genügend Raum zur Belüftung vorhanden sein. Stellen Sie das Gerät in keine Umgebung, die die Luftbewegung um das Gerät herum behindert. Platzieren Sie keine Objekte auf dem Gerät. Die Umgebungsspezifikationen des Produkts finden Sie im Datenblatt des Produkts auf der Wyse Website unter: <http://www.wyse.com/products/wintertm/index.htm>


### Stromquellen

- Verwenden Sie in Übereinstimmung mit bestehenden Bestimmungen nur dasjenige Stromkabel mit dem thin client, das in der Originalverpackung enthalten ist, bzw. ein von Wyse genehmigtes Äquivalent. Auch muss der Schalldämpfer (Ferritperle), der in der Thin-

Client-Verpackung enthalten ist, am Netzkabel wie hier beschrieben und gezeigt installiert werden. Die Regulierungshinweise finden Sie in der Online-Dokumentation des thin clients unter:

<http://www.wyse.com/products/wintertm/reference/1series/index.htm>

- Installieren Sie die Ferrit-Perle wie in der Illustration gezeigt an Ihrem LAN-Kabel, um sicherzustellen, dass das Produkt mit EN55022B und FCC-Voraussetzungen für Klasse B übereinstimmt.

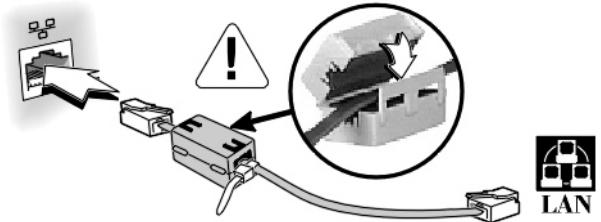

- Vermeiden Sie zur Verhinderung von plötzlichem oder temporärem Stromverlust, sowie von Überspannungen, die den thin client beschädigen könnten, den Anschluss an eine Netzsteckdose, die versehentlich ausgeschaltet werden kann (einschl. Mehrfachsteckdosen mit Schalter), sowie auch das plötzliche Abschalten des thin clients mit Hilfe des EIN/AUS-Schalters.
- Überzeugen Sie sich, dass der thin client zum Abschalten vollständig heruntergefahren wird (mit Hilfe der Benutzeroberfläche oder des EIN/AUS-Schalters). Lösen Sie zum Abschalten des Geräts nicht das Netzkabel, unterbrechen Sie den Stromkreis nicht an der Sicherung, etc.
- In gewittergefährdeten Gebieten wird die Verwendung eines Überspannungsschutzes für elektrische Geräte empfohlen. Im Fall eines Gewitters sollten Ihre Geräte jedoch trotzdem korrekt heruntergefahren und die Verbindung zum Netz getrennt werden, bis das Gewitter vorüber ist.
- Unterbrechen Sie keinesfalls die Stromversorgung, während der thin client ein Software-Update lädt.

Stellen Sie die Verbindungen wie in den folgenden Zeichnungen gezeigt her.

1. Stellen Sie den thin client auf einen Schreibtisch. Falls Sie das Gerät vertikal anbringen möchten (z.B. an der Wand oder an der Seite des Monitors), besorgen Sie sich bei Wyse Technology einen entsprechenden Montagesatz.
2. Verbinden Sie das Netzgerät mit einem 90-264 V, 47-63 Hz Wechselstromanschluss. Drücken Sie zum Einschalten den EIN/AUS-Schalter am thin client.

**Hinweis:** Gehen Sie auf <http://www.wyse.de/product/accessories/index.html>. Dort finden Sie Informationen zu genehmigten Zubehörsätzen für die Montage an der Wand.

**WYSE**

Wyse Technology Inc.  
3471 North First Street  
San Jose, CA 95134-1801 U.S.A.

883710-05 Rev. B  
August 2005

©2005 Wyse Technology Inc. All rights reserved. This product and/or associated software are protected by copyright international treaties, and various patents, including the following U.S. patents: 6,836,885 and 5,918,039.

©2005 Wyse Technology Inc. Tous droits réservés. Ce produit et/ou logiciel associé sont protégés par la législation relative aux droits d'auteurs, certains traités internationaux et divers brevets, dont les brevets U.S. 6 836 885 et 5 918 039.

©2005 Wyse Technology Inc. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Produkt und/oder die damit assoziierte Software sind durch das Urheberrecht, internationale Verträge und verschiedene Patente geschützt, einschließlich folgender US-Patente: 6,836,885 und 5,918,039.